


## Szűrőkád kezelési és használati útmutató (SZ-KAD, SZ-KAD-F)

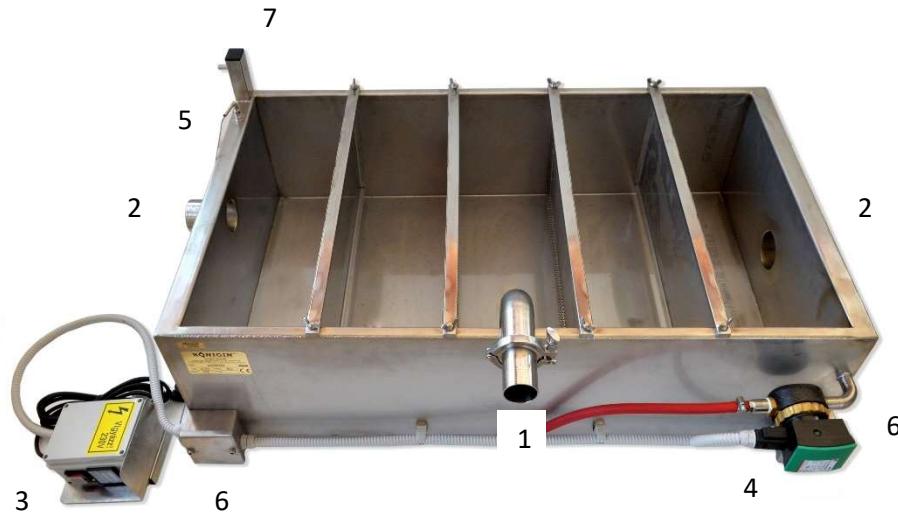

### Gép fő részei

1. szívócsonk
2. méz beömlő csonk
3. fűtésszabályozó
4. keringető szivattyú
5. hőfokérzékelő
6. fűtőszálak (2x800 Watt)
7. fűtővíz betöltő nyílás

### A gép üzembe-helyezése

A szállítási csomagolás eltávolítását követően szerelje fel a szűrőlemezeket úgy, hogy a szívócsonkhoz közelebbi helyekre kerüljön a lyukas szűrőlemez. Rögzítse a lemezeket a csavarokkal. Helyezze el a kádat úgy, hogy a méz beömlés, és a szűrt méz kiszivattyúzása optimálisan megoldható legyen. Rögzítse stabilan a fűtésszabályozót az Ön által választott helyre, úgy, hogy azt könnyen elérje, és tudja kezelni.

A kád egyik sarkában lévő betöltő nyíláson keresztül, töltsse fel vízzel teljesen a kád falai közötti teret. Miután végzett, a kupakot helyezze vissza a betöltő nyílásra. Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a betöltő zártszelvény oldalán lévő furat, amelyen keresztül a víz melegítése során keletkező levegőnek kell távoznia.

Csatlakoztassa a méz beömlő csomókra a tisztítatlan mézet szállító tömlőt, vagy mézpergető sor esetén közvetlenül a horizontális pergetőt, valamint a csigaprés kiömlő nyílásait.

Csatlakoztasson a szívócsokra tömlő segítségével mézszivattyút. Körülbelül 20-30 perc a felmelegedési ideje a kádnak, ami két fűtőszál segítségével történik (2x800W). Mindezek után a szűrőkád használatra kész.

## Munkavégzés

Kapcsolja be a fűtésszabályozót a piros billenő kapcsoló segítségével. Bekapcsolással egyidőben a víz keringető szivattyú is azonnal működésbe lép. Ügyeljen arra, hogy kizárólag vízzel teljesen feltöltött állapotban kapcsolja be a fűtést, ellenkező esetben a fűtőszálak károsodhatnak!

A fűtésszabályozó kijelzőjének felső részén a kád falai között lévő víz aktuális hőmérséklete, az alsó részen pedig a beállított, kívánt hőmérséklet jelenik meg.

Az alattuk lévő négy nyomógomb segítségével lehet a kívánt hőmérsékletet beállítani.

Először nyomja meg a SET feliratú gombot. Ekkor a beállított hőmérséklet kijelzőn, a tizedesjel utáni számérték elkezd villogni, ezzel jelezve, hogy a számérték módosítható. A balra mutató nyíl tartalmazó gombbal, a szám helyiértékeit lehet váltani. Egy nyomásra a tizedes jel előtti szám, következő nyomásra az azt megelőző szám villog.

A lefelé és felfelé mutató nyilakat tartalmazó gombok megnyomásával tudjuk az épp villogó szám értékét módosítani. Miután beállítottuk a kívánt hőfokot, a SET gomb megnyomásával tudjuk azt tárolni. Ajánlott víz hőmérséklet: 40-45 Celsius fok.



## A gép tisztítása, karbantartása

A szűrőkádat a munka befejeztével meleg vizes, enyhén mosószeres puha ruhával, szivaccsal tisztítsa. Ügyeljen arra, hogy a szűrő lyukai ne legyenek eltömődve.

Fűtőszál vízkövetlenítését, a felhasznált víz keménységének és használat mértékének figyelembe vételével időszakosan végezze el.

Téli időszakban, illetve ha tartósan nem kíván munkát végezni a géppel, víztelenítse azt.

## Hibaelhárítás

Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a víz nem melegszik fel, az a fűtőszálak meghibásodására, esetlegesen érintkezési hibára utalhat. Ellenőriztesse szakemberrel, és szükség esetén cserélje a fűtőszálat.